

ペルチェベスト 取扱説明書

*取扱説明書をよくお読みになり

正しくご使用ください。



各部名称



外側



内側

- | | |
|-----------|---------------|
| ①ショルダー調節紐 | ⑥バッテリー収納ポケット |
| ②排気口 | ⑦冷却ユニット |
| ③吸気口 | ⑧サイド調節紐 |
| ④USBケーブル | ⑨予備バッテリー用ポケット |
| ⑤電源ボタン | ⑩冷却プレート |

製品仕様

商品名	ペルチェベスト
型番	CP-001
電源	出力 5~12V 1.67A~3A のモバイルバッテリーに対応(別売り) 12V 1.67A のモバイルバッテリーが一番効力を発揮できるので推奨です。
動作モード	強モード: 緑色点灯 弱モード: 青色点灯
対応サイズ	フリーサイズ
素材	PP、ポリエステル、アルミニウム
重量	約800g


製品の仕様は、予告なく変更する場合がございます。
予めご了承くださいませよう、お願いいたします。

パッケージ内容

- ペルチェベスト本体×1
- 取扱説明書兼保証書×1

使い方

モバイルバッテリー(別売り)の接続方法

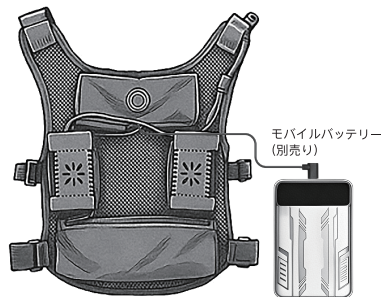

- 1.USBケーブルをモバイルバッテリー(別売り)と接続して、バッテリーの電源スイッチを押して、電源を入れてください。
 - 2.電源が入っていることを確認した後、モバイルバッテリーを専用ポケットに入れてください。
- ※モバイルバッテリーの容量は、20000mAh以上、出力12V1.67Aのモバイルバッテリーを推奨しております。
- ※出力13V以上のモバイルバッテリーは使用しないでください。
故障や事故の原因になりますので危険です。


稼働目安時間		
モバイルバッテリーの容量	使用モード	
	ハイモード	ローモード
10,000mAh	約 2 時間	約 3 時間
20,000mAh	約 4 時間	約 6 時間
40,000mAh	約 8 時間	約 12 時間

※稼働時間は、ご使用環境やモバイルバッテリーの性能によって前後する場合があります。あくまでも目安の時間となります。

装着及び調節方法

通常のベスト同様に着用してください。

- ①ショルダーに腕を通し、ショルダー調節紐を使用し調節してください。
- ②サイド調節紐のバックルを留めた後、調節紐で調節してください。

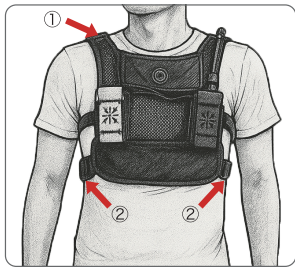

※ 素肌の上に直接のご使用はできません。
※ 厚みのある服やブラパットなどの上から着用すると冷たさが伝わりづらく冷却効果を感じにくくなります。
着用の際は、薄着をオススメいたします。
※ ご使用の際は、体の表面とペルチェベストの冷却面が接触し続けるように調節ベルトで調節してください。冷却面と体に隙間があると冷却効果を感じにくくなります。

電源ボタンの使い方


電源ボタンを約3秒間長押しすると電源が入ります。電源が入ると緑色に点灯し、【強モード】で始動します。

押す回数	長押し	1回	2回	長押し
ライト	緑色 点灯	青色 点灯	緑色 点灯	消灯
モード	電源ON/ 強モード	弱モード	強モード	電源OFF

お手入れ

- 本製品はメッシュ部分、ベルト部分、ポケット部分のみ洗濯可能です。
- 洗濯する前に、冷却ユニット、モバイルバッテリー、給電ケーブルを必ずベストから取り外してください。
- 本体:4つの冷却ユニットを取り外してから、ベストを洗濯してください。洗濯する場合、手洗いを推奨いたします。
- 冷却プレート:水滴や汗が付着したまま放置すると錆の原因となります。乾いた布でやさしく拭いてください。
- 吸気口、排気口内のホコリやゴミが気になる場合はエアダスター等で取り除いてください。冷却性能が落ちる恐れがあります。
- 吸気口、排気口にエアダスターのノズルを差し込まないようにしてください。

※有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品(漂白剤、消毒液等)研磨剤は使用しないでください。

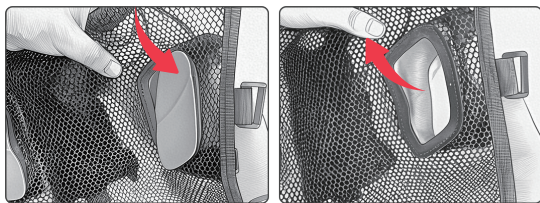

安全上の注意

- 1.使用しない場合、バッテリーの電源はOFF、もしくはバッテリーを取り外してください。
- 2.製品(ベスト本体、バッテリー、給電ケーブル)に故障や破損などがある場合はすぐに使用を中止してください。
- 3.使用中、体に異常が起きた時や異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。
- 4.次のような方は使用しないでください。
 - ・冷たさを自覚できない方
 - ・体調不良や身体に異常を感じている方
 - ・循環器系の疾患のある方(糖尿病・狭心症・高血圧症・低血圧症など)
 - ・アレルギー体質、皮膚の弱い方、肌に異常がある方
 - ・自ら意思表示ができない方や操作ができない方
 - ・妊娠中または妊娠している可能性のある方
 - ・出産直後の方(医師に相談のうえ使用してください)
 - ・医療期間で治療中の方は、医師に相談のうえ使用してください。
- 5.幼児の手の届くところには、置かないでください。
- 6.ケーブルを引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。
- 7.バッテリーや冷却ユニット、ケーブルに水をかけたり水の中に入れてください。
- 8.バッテリーからケーブル端子を抜く際は、端子をしっかりと持ち引き抜いてください。
- 9.ケーブル端子はしっかりと差し込んでご使用ください。
- 10.傷んでいるケーブルやケーブル端子は使用しないでください。
- 11.落下などの強い衝撃を与えないでください。
- 12.火気に近づけないでください。
- 13.就寝時に使用しないでください。
- 14.泥酔時や身体感覚が鈍くなっている時は使用しないでください。
- 15.必ず30分に一度、肌の状態を確認しながらご使用ください。赤みや痒み等の異常が出た場合は、直ちに使用を中止してください。
- 16.風の流れるような場所をはじめ、ほこりや金属粉の多い場所では使用をしないでください。